

170108-1

MODEL: DG440

DigiSender® X7

ADVANCED WIRELESS VIDEO SENDER SYSTEM

ENGLISH (EN)

DEUTSCH (DE)

FRANCAIS (FR)

NEDERLANDS (NL)



IMPORTANT: ALWAYS KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

WICHTIG: HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ZU REFERENZZWECKEN AUF

IMPORTANT : VEUILLEZ CONSERVER CE MODE D'EMPLOI AFIN DE POUVOIR VOUS Y REPORTER SI BESOIN

BELANGRIJK: GELIEVE DEZE INSTRUCTIEHANDLEIDING ALTIJD TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK

Table of Contents (EN)

Inhalt (DE)

Table des matières (FR)

Matières (NL)

WARNING
To prevent damage do
not expose this unit to
rain or moisture.

ENGLISH

Page 3	Introduction
SECTION 1: Step by Step Installation Guide	
Page 4	Check the kit contents
Page 6	Install the DigiSender® X7 Transmitter Unit
Page 8	Install the IR Systeme Technik™
Page 9	Install the DigiSender® X7 Receiver Unit
SECTION 2: Daily Usage	
Page 11	Using your DigiSender® X7 System
Page 13	Audio/Video and Remote Relay Channels
SECTION 3: Setup Troubleshooting	
Page 14	Troubleshooting: Picture Problems
Page 16	Troubleshooting: Sound Problems
Page 17	Troubleshooting: Remote Extender Problems
SECTION 3: Further Information	
Page 18	Customer Care Options
Page 19	Upgrades and Accessories

DEUTSCH

Seite 20	Einleitung
ABSCHNITT 1: Schritt für Schritt Installation	
Seite 21	Überprüfen des Packungsinhalts
Seite 22	Installation der DigiSender® Sendereinheit
Seite 24	Installation der IR Systeme Technik™
Seite 25	Installation der DigiSender® Empfängereinheit
ABSCHNITT 2: Tägliche Verwendung	
Seite 27	Verwendung Ihres DigiSender® X7 Systems
Seite 29	Audio/Video-Kanal und Fernbedienungsrelais-Kanal
ABSCHNITT 3: Einrichtung und Problemlösung	
Seite 30	Problemlösung: Bildprobleme
Seite 32	Problemlösung: Tonprobleme
Seite 33	Problemlösung: Fernbedienungsprobleme
ABSCHNITT 3: Weiterführende Informationen	
Seite 34	Kundenserviceoptionen
Seite 35	Upgrades & Zubehör

FRANCAIS

Page 36	Introduction
SECTION 1 : Guide d'installation étape par étape	
Page 37	Vérification du contenu du kit
Page 38	Installation du DigiSender® Emetteur X7
Page 40	Installation du IR Systeme Technik™
Page 41	Installation du DigiSender® Récepteur X7
SECTION 2 : Usage quotidien	
Page 43	Utilisation de votre DigiSender® Système X7
Page 45	Canal audio/vidéo et Canal de relais de télécommande
SECTION 3 : Installation Dépannage	
Page 46	Dépannage : Problèmes d'image
Page 48	Dépannage : Problèmes de son
Page 49	Dépannage : Problèmes avec le relais à distance
SECTION 3 : Informations supplémentaires	
Page 50	Options du service à la clientèle
Page 51	Mises à jour et accessoires

NEDERLANDS

Page 52	Introductie
SECTIE 1: Stap-voor-stap Installatiehandleiding	
Page 53	Controleer de inhoud van de kit
Page 54	Installeer de DigiSender® X7 Zendapparaat
Page 56	Installeer de IR Systeme Technik™
Page 57	Installeer de DigiSender® X7 Ontvangapparaat
SECTIE 2: Dagelijks gebruik	
Page 59	Uw DigiSender® X7 Systeem gebruiken
Page 61	Audio-/videokanaal en Relaiskanaal voor de afstandsbediening
SECTIE 3: Opzet Probleemoplossing	
Page 62	Probleemoplossing: Beeldproblemen
Page 64	Probleemoplossing: Geluidsproblemen
Page 65	Probleemoplossing: Problemen bij verlenging-op-afstand
SECTIE 3: Verdere informatie	
Page 66	Opties klantendienst
Page 67	Upgrades & Accessoires



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local Authority or retailer for recycling waste

Die Entsorgung elektrischer Produkte sollte nicht mit dem normalen Hausmüll erfolgen. Bitte führen Sie sie dem Recycling zu, wenn entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Befragen Sie dazu Ihre regionalen Behörden oder den Händler bezüglich des Abfallrecycling

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être déposés dans les conteneurs de déchets ménagers. Veuillez les déposer dans les conteneurs de recyclage. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales ou auprès de votre revendeur pour le recyclage des déchets

Overtollige elektrische producten mogen niet samen met huishoudelijk afval verwijderd worden. Gelieve te recycleren waar die mogelijkheid bestaat. Controleer bij uw plaatselijke overheid of kleinhandelaar naar de mogelijkheden om afval te recycleren

INTRODUCTION

DigiSender® X7 - Advanced Wireless Video Sender

Congratulations on purchasing the **DigiSender® X7**. This product represents state of the art wireless video and infra red technology at exceptional value for money.

This system is fully upgradable. You can add additional receivers, aerial convertors, wireless baby monitor cameras and countless other upgrades.

What makes the **DigiSender® X7** so different is that it provides compatibility with virtually any make of **Satellite** receiver, **Cable** receiver, **VCR**, **DVD** and **Freeview** in the market today.

You also have the ability to select which video source you want to watch whilst you comfortably rest in bed. You can select between VCR, DVD and Satellite/Cable without interfering with the channel being viewed on your main TV.

Benefit from 4 video channels, stunning hi-fi quality stereo sound and digital communication providing an astounding degree of flexibility.

Your purchase of this **DigiSender®** system represents an investment in the very latest wireless communication technology for the home.



CUSTOMER CARE

Telephone: 0845 1667940


E-mail: advice@digisender.net

STEP 1

Unpacking your DigiSender® X7


All packs are computer weigh checked when packed. However, it is a good idea to check all kit contents are present before proceeding with the installation.

DigiSender® Transmitter

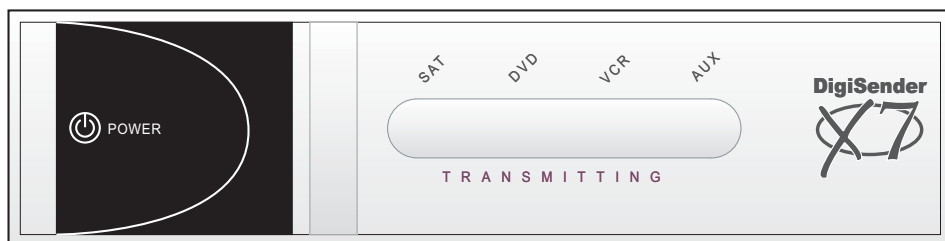


DigiSender® Receiver

continued...

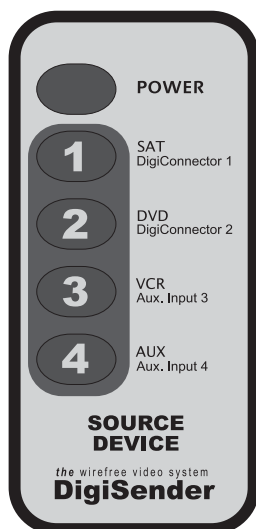


Remote Control

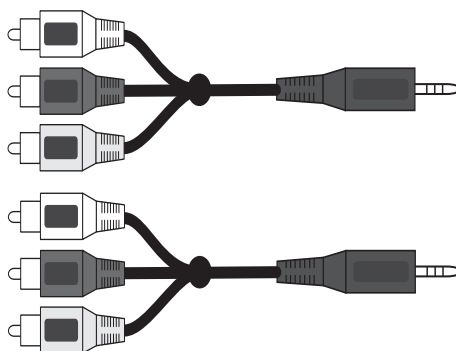


2 x RCA Phono - 4.5mm Jack Leads

2 x Power Supply Unit

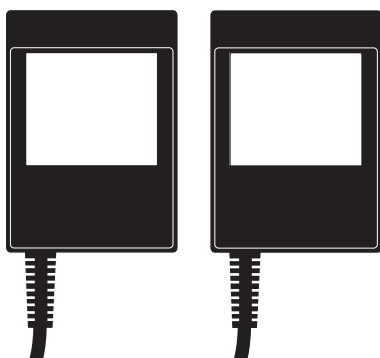

1x IR Systeme Technik IR Emitter

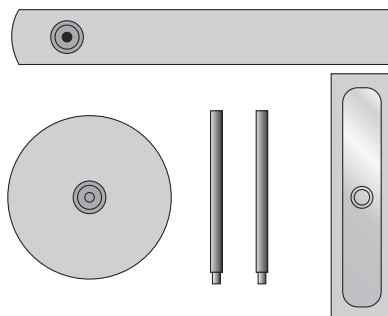

STEP 2

Install the *DigiSender® X7* Transmitter Unit


The transmitter unit is designed to send video and sound from one of up to 4 connected sources to a receiver somewhere else in your home.

STEP 1



Place the DigiSender® transmitter on a flat surface near to your source equipment. *Avoid placing the transmitter directly on top of other electrical devices (see troubleshooting guide)*

STEP 2

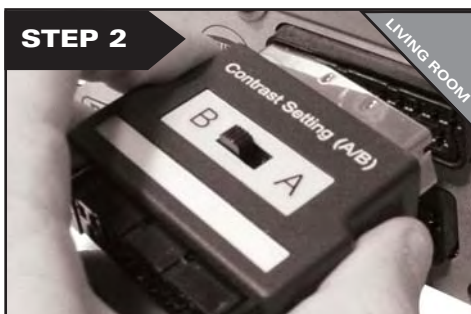

Connect DigiConnector™ 1 into your satellite or cable receiver. Use the SCART socket labelled 'TV' and connect any existing SCART lead (if present) into the rear (socket) of the DigiConnector™.

STEP 3



Connect DigiConnector™ 2 into your VCR or DVD. Where available, use SCART sockets labelled OUT or TV. Connect any existing SCART lead in to the rear socket of the DigiConnector™

What's the A/B switch for??

The Contrast A/B switch is present to compensate for differences in equipment/set-ups.

Once installation is complete, if you experience a poor picture then adjust the A/B setting.



continued...

Avoid positioning the transmitter near to 2.4GHz wireless enabled devices such as modern games consoles, wireless controllers, laptops, DECT phones or wireless networking equipment.



STEP 4

Ensure that both the A/V Channel and IR Channel are set to 1.
See the trouble shooting sections for further information on the channel selection process.



STEP 5

Connect the IR System Technik™ IR Emitter to the socket labelled IR on the rear of the transmitter. Follow the steps overleaf to install the IR System Technik™ IR Emitter.



STEP 6

Connect the power supply unit to the socket labelled PSU.



STEP 7



Connect the power supply unit (PSU) into an available wall socket. Press the POWER button on your DigiSender remote control to switch the transmitter on.

STEP 3

Install the *IR Systeme Technik*™ remote extender

Once set up correctly, the remote extender will enable you to utilise your remote control in the remote location in your home.

Because everyone's set up is different there are many ways you can install the remote extender system.

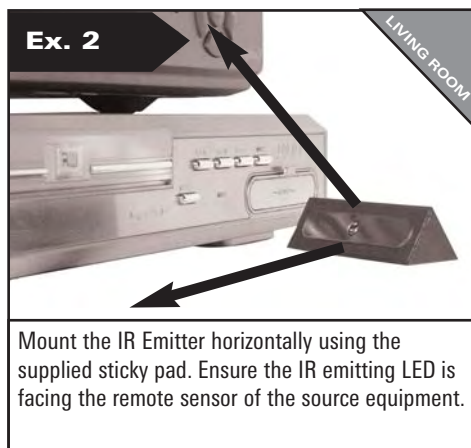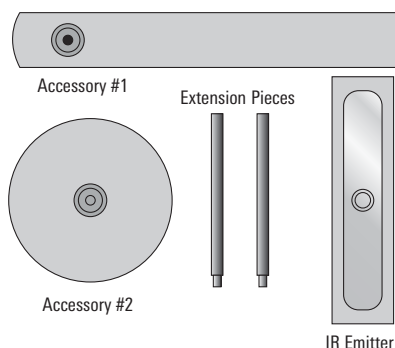

STEP 4

Install the *DigiSender® X7* Receiver Unit

The DigiSender® X7 Receiver will pick up transmitted signals from the transmitter unit and output them to a television. In addition, the receiver detects remote controls being used in the second room and will send those signals to the source equipment in your main lounge.

STEP 1




Place the DigiSender® receiver on a flat surface near to your second television. Avoid placing the receiver directly on top of other electrical devices such as the television.

STEP 2



Connect the SCART output to the second television.

STEP 3

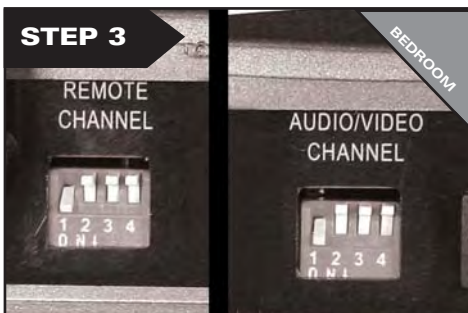

Ensure that both the **A/V Channel** and **IR Channel** are set to 1.

See the trouble shooting sections for further information on the channel selection process.

No SCART socket on the TV??

AEI produce an 'Aerial Converter' enabling you to connect the receiver to any TV without a SCART socket.



Ask for part number **MOD01PIS**

continued...

Did you know? The receiver can be connected to a Hi-Fi unit using the Left & Right Audio outputs on the rear of the DigiSender® receiver unit.

Phono cable may be required.

STEP 4



Connect the power supply unit to the socket labelled PSU.

STEP 5



Connect the power supply unit (PSU) to an available wall socket.

STEP 6



Press the POWER button on your DigiSender remote control to switch the receiver on. The power LED will be green to indicate the device is switched on.

Switch on the second television and select it's SCART channel. This will be labelled on the remote control as one of the following buttons:

AV, VIDEO, VCR, AUX, SCART, EXT, 0 

Refer to your tv's manual for further assistance.

STEP 5

Using the DigiSender® X7

The DigiSender® X7 is designed to be simple to use once set up.

The supplied remote control can be used to switch between sources, such as Satellite/Cable, DVD and VCR.

STEP 1

LIVING ROOM



Switch on the source equipment such as your satellite receiver or DVD player.

STEP 2

BEDROOM



Select the SCART channel on the second television using the television's remote control. Look for a button labelled AUX, AV, VIDEO, VCR or .

STEP 3


BEDROOM



Select the correct source device using the supplied remote control pointed at the DigiSender® receiver - *see opposite*.

STEP 4

BEDROOM



Use your original source equipment remote control to control what channel you watch or your DVD player or VCR.

continued...


Transmitter Source Select Controls.

The POWER button toggles the DigiSender transmitter and receiver mode between STANDBY and ON. The power LED indicates the current mode - GREEN for ON, RED for STANDBY.

Press 1,2,3 or 4 with the remote pointing at your receiver, to select a device connected to your DigiSender® transmitter. For example you could switch between your satellite/cable, DVD, VCR and CCTV camera from your bedroom.

- 1 = DigiConnector 1**
- 2 = DigiConnector 2**
- 3 = RCA Input 3**
- 4 = RCA Input 4**

Please use your original or compatible remote controls to control your source equipment. The supplied remote control cannot be used to achieve this.

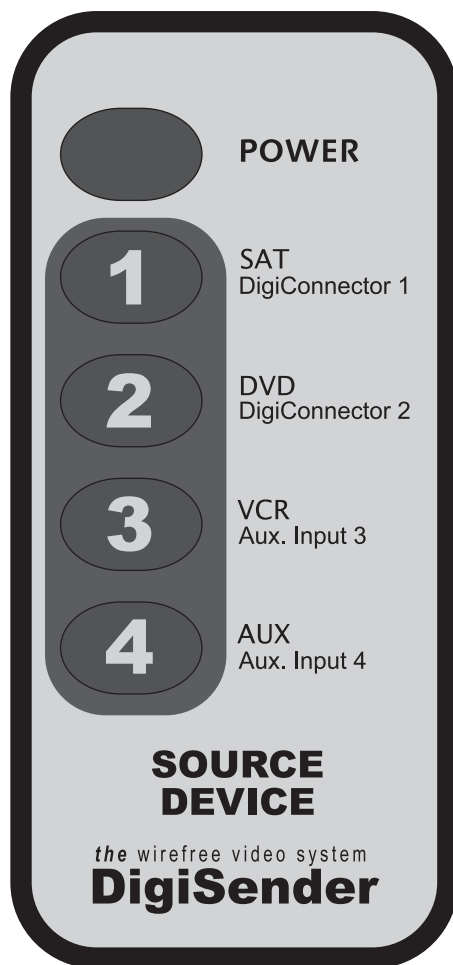

Audio/Video Channel

Remote Relay Channel

The DigiSender® X7 features 4 *audio/video channels* and 4 primary *remote relay channels*. For the unit to function correctly the *audio/video channel* must be set the same on both the transmitter and receiver. Also, the *remote relay channel* must be the same on both the transmitter and receiver.



Receiver Channel Settings




Transmitter Channel Settings

	Channel 1	Channel 2	Channel 3	Channel 4
	Channel	Channel	Channel	Channel
1	ON	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF	OFF
3	OFF	OFF	ON	OFF
4	OFF	OFF	OFF	ON

TROUBLESHOOTING

Picture Problems

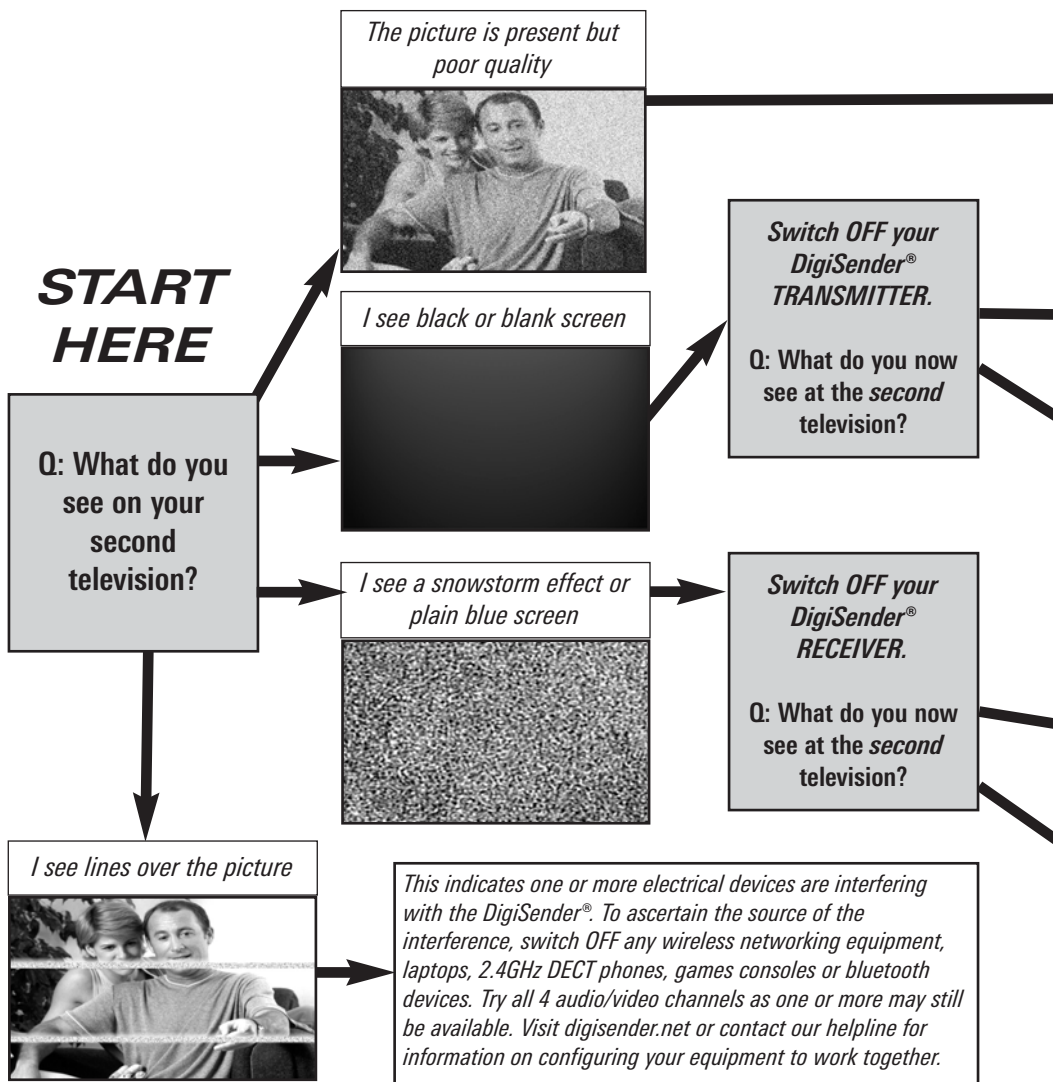

continued...

1. Adjust the Contrast A/B switch on the transmitter
2. Try the 3 other available channels ensuring that the audio/video channel is set to the same on both the transmitter and receiver
3. Ensure the units are within the usable range, normally this would be 40m when passing through 2 average internal walls. Thicker or stone/granite walls may lower the usable range of this device.
4. Switch off any wireless computer network devices, 2.4GHz DECT cordless phones & microwave ovens.

Still a Black Screen...

1. Switch the transmitter back on.
2. Ensure the correct SCART channel is selected on your second television. Some televisions feature multiple channels for one or more SCART, phono and S-Video inputs.
3. If available try another SCART socket on the remote television

It's now a snowstorm or blue

1. Switch the transmitter back on.
2. Ensure the transmitter is connected to your source device - not your main television.
3. Ensure that the source equipment is switched on (such as your satellite, cable or freeview box)
4. Ensure the source device (such as your satellite receiver or DVD) is set to output **CVPAL**, **PAL** or **COMPOSITE**. Incompatible types include S-VIDEO and RGB.

Black Screen

1. Switch the DigiSender® Receiver back on
2. Ensure the DigiSender® Transmitter is switched on
3. Select a different audio/video channel ensuring an identical channel is chosen on both the transmitter and receiver
4. Switch off any wireless cameras and/or networks in your household.


Still Snowstorm or Blue...

This indicates the SCART Channel has NOT been selected on the second television. Look for buttons on this televisions remote control which could select the AV Channel such as EXT, AV, VIDEO, VCR, AUX, Channel 0 AND .

TROUBLESHOOTING

Sound Problems

Please follow the guide below if you experience any trouble with the picture and sound. If this guide does not solve your problem please call our customer care line on 0845 1667940 for further assistance or email advice@digisender.net.

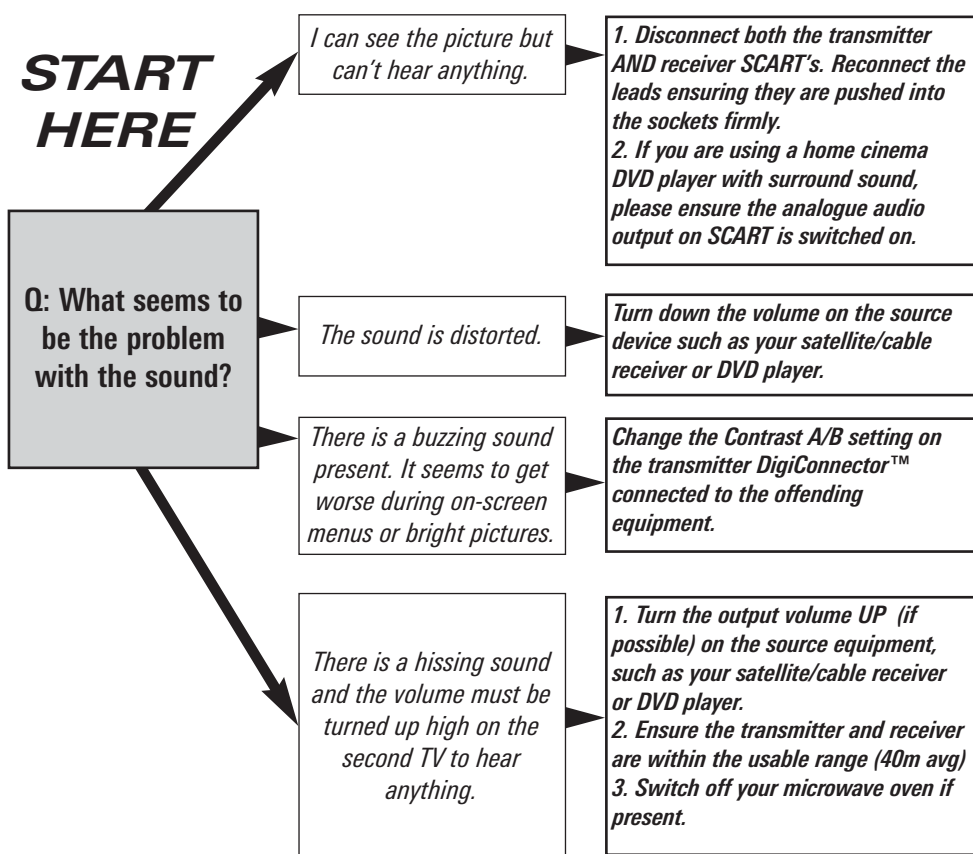

TROUBLESHOOTING

Remote Control Extender

If you have any difficulty operating your source equipment remote control in your second room please follow the advice below below:

- 1) Ensure the IR Systeme Technik™ IR Emitter is connected to the DigiSender® transmitter.
- 2) Ensure you are using the correct remote control in the second room. For instance, if you are trying to control your satellite channel you will need to use the satellite remote control.
- 3) Ensure the IR Systeme Technik™ IR Emitter is facing the remote sensor on your source equipment.
- 4) Move the IR Emitter further away from the source equipment using the supplied extension accessory.
- 5) Move the transmitter AND receiver further away from other electrical devices.
- 6) Choose a new remote relay channel taking care that the same channel is selected on both transmitter and receiver.
- 7) Operate the remote control closer to the DigiSender® receiver.
- 8) Replace the batteries in the source remote control.

Customer Care & Technical Support

AEI Security & Communications Ltd is dedicated to providing our customers with first class customer care and technical support.

We have provided you with 3 methods of obtaining technical advice on this product.

During busy periods we would suggest using the web and e-mail options to obtain support.

1. On the web...

Free technical advice is available online 24/7 at our dedicated support web site:

<http://www.aei.eu>

2. By e-mail...

You can contact our engineers by e-mail. Please be sure to clearly explain your problem and the model you have purchased.

advice@digisender.net

3. By telephone...

We have a dedicated helpline, Monday to Friday, 9AM - 5PM. The telephone helpline is available to UK customers only.

Please note that calls are charged at the local rate and your call may be recorded for training purposes.

0845 166 7940

Upgrades & Accessories



DigiSender® Receiver - Part DG44RX

- Add as many receivers as you require to your DigiSender® system
- Connect to any SCART enabled television or use with the MOD01PIS Aerial Converter
- Supplied with PSU
- Requires DigiSender®, PCSender™, or Baby Monitor transmitter



Aerial Converter - Part MOD01PIS

- Connect a DigiSender® receiver to an aerial socket on your T.V.
- Shares the power supply with your DigiSender
- Test Card signal for easy set up
- Compatible with every UK television
- Adds the DigiSender® signal to your existing aerial signal

<http://www.digisender.net>
for the latest info, upgrades and technical support

Einführung

DigiSender® X7 – Hochwertiges kabelloses Video-Sendesystem

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres DigiSender® X7. Dieses Produkt bietet modernste kabellose Video- und Infrarot-Technologie und ist dabei ausgesprochen preiswert.

Das System lässt sich weiter aufrüsten. Sie können es durch zusätzliche Empfänger, Antennenumschalter, kabellose Baby-Überwachungskameras und zahllose andere Zusatzgeräte erweitern.

Das Besondere am DigiSender® X7 ist, dass er mit nahezu allen aktuellen Satellitenempfängern, Kabelempfängern, Videorekordern, DVD-Playern und Freeview-Receiver auf dem Markt kompatibel ist.

Sie haben auch die Möglichkeit, das Ausgangsgerät zu wechseln, während Sie bequem im Bett liegen. Sie können zwischen Videorekorder, DVD-Player und Satelliten-/Kabelempfänger umschalten, ohne den Sender zu beeinflussen, der auf Ihrem Hauptfernsehgerät läuft.

Genießen Sie 4 Videokanäle, kristallklaren Stereosound in Hi-Fi-Qualität und digitale Kommunikation mit erstaunlicher Flexibilität.

Mit dem Kauf dieses DigiSender® Systems haben Sie in die neueste kabellose Kommunikationstechnologie für daheim investiert.




WARNUNG

Um Schaden zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit aus.


SCHRITT 1

INHALT Überprüfung des Packungsinhalts


Alle Pakete werden von einem Computer bei der Verpackung auf Ihr Gewicht geprüft. Es ist jedoch eine gute Idee zu überprüfen, ob alle angegebenen Teile vorhanden sind, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

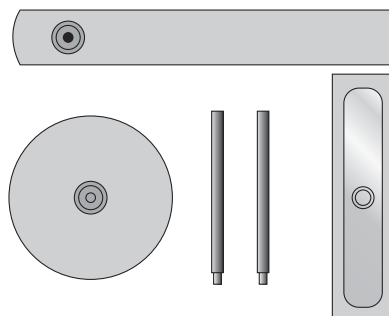



IR System Technik™

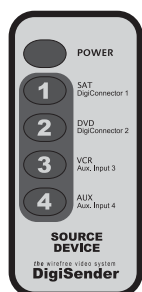

DigiSender® Fernbedienung

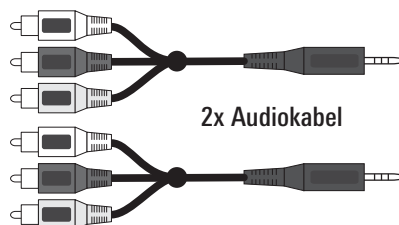

DigiSender® Sender

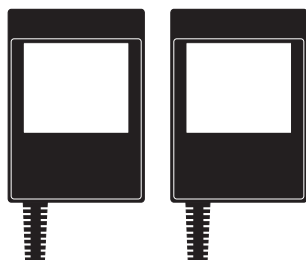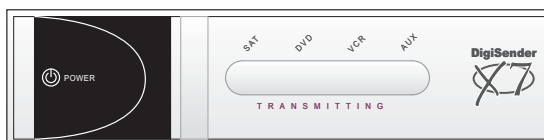

2 x Stromversorgung



DigiSender® Empfänger

SCHRITT 2 - Installieren Sie die DigiSender® X7 Sendereinheit

Der Transmitter überträgt Videobilder und Ton von einem der bis zu 4 angeschlossenen Ausgangsgeräte an einen Empfänger in einem anderen Raum.

SCHRITT 1

The image shows the front of the DigiSender X7 Transmitter. It has a power button on the left, followed by volume and channel controls. On the right, there are four output ports labeled SAT, DVB, VGA, and AV. The word 'DigiSender' and 'TRANSMITTER' are printed on the front panel. A diagonal banner in the top right corner reads 'AUFENTHALTSRAUM'.

Stellen Sie den DigiSender® Transmitter auf eine ebene Fläche in der Nähe Ihres Hauptfernsehgeräts. Der Transmitter darf nicht direkt auf andere Elektrogeräte gestellt werden.

SCHRITT 2

The image shows a hand plugging a DigiConnector 1 into the back of a television. The connector has a switch labeled 'Contrast Setting (A/B)' with positions 'B' and 'A'. A diagonal banner in the top right corner reads 'AUFENTHALTSRAUM'.

Schließen Sie den DigiConnector™ 1 an Ihren Satelliten- oder Kabelempfänger an. Verwenden Sie die mit „TV“ beschriftete SCART-Buchse und schließen Sie ein verfügbares SCART-Kabel an die Buchse an der Rückseite des DigiConnector™ an.

SCHRITT 3

The image shows a DigiConnector 2 being plugged into the SCART OUT port of a VCR. The connector has a switch labeled 'Contrast Setting (A/B)' with positions 'B' and 'A'. A diagonal banner in the top right corner reads 'AUFENTHALTSRAUM'.

Schließen Sie den DigiConnector™ 2 an Ihren Videorekorder oder DVD-Player an. Verwenden Sie dazu, falls verfügbar, die SCART-Buchsen mit der Aufschrift „OUT“ (Ausgang) oder „TV“. Schließen Sie ein verfügbares SCART-Kabel an die Buchse an der Rückseite des DigiConnector™ an.

Wozu dient der A/B-Schalter?

The image is a close-up of the DigiConnector's switch, labeled 'Contrast Setting (A/B)'. It has two positions, 'B' and 'A'.

Mit dem Schalter „Contrast A/B“ (Kontraste) können Unterschiede bei den Geräten/Einstellungen ausgeglichen werden. Falls die Bildqualität nach der Einrichtung des Geräts schlecht ist, können Sie die A/B-Einstellung anpassen.

Vermeiden Sie das Aufstellen von 2,4GHz Funkquellen, wie moderne Spielekonsolen, Wireless Controller, Laptops, DECT Telefone oder Wireless-Netzwerkgeräte in der Nähe des DigiSender® Senders.



Stellen Sie sicher, dass Kanal 1 ausgewählt ist (DIP Schalter 1 UNTEN, und 2, 3, 4 HOCH). Eine Anpassung kann später erforderlich werden - siehe Abschnitt Problemlösung für Einzelheiten.



Schließen Sie den IR Systeme Technik™ IR-Emitter an die Buchse mit der Aufschrift „IR“ an der Rückseite des Transmitters an. Befolgen Sie die umseitigen Schritte, um den IR Systeme Technik™ IR-Emitter einzurichten.



Schließen Sie das Netzteil an die Buchse mit der Aufschrift „PSU“ an.




Stecken Sie das Netzteil in eine geeignete Wandsteckdose. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste auf der DigiSender Fernbedienung, um den Transmitter einzuschalten.

SCHRITT 3: Einrichten der IR Systeme Technik™ Fernbedienungserweiterung

Wenn sie richtig eingerichtet wird, ermöglicht Ihnen die Fernbedienungserweiterung die Nutzung Ihrer Fernbedienung im ganzen Haus.

Da Anlagen sehr unterschiedlich sein können, lässt sich das Fernbedienungserweiterungssystem auf verschiedene Weise einrichten.

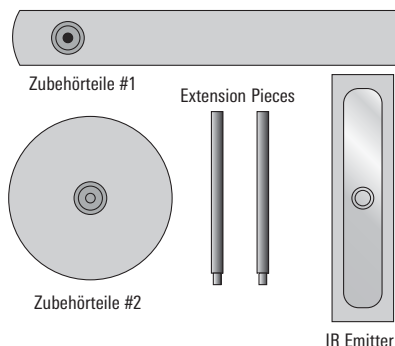

SCHRITT 4 - Installieren Sie die DigiSender® X7 Empfängerereinheit

Der DigiSender® X7 Empfänger fängt das Signal des Transmitters auf und leitet es an ein Fernsehgerät weiter. Außerdem erfasst der Empfänger Fernbedienungen, die in einem anderen Raum verwendet werden, und sendet diese Signale an das Hauptfernsehgerät in Ihrem Wohnzimmer.

SCHRITT 1




Stellen Sie den DigiSender® Empfänger auf eine ebene Fläche in der Nähe Ihres Zweitfernsehers. Der Empfänger darf nicht direkt auf andere Elektrogeräte, wie das Fernsehgerät, gestellt werden.

SCHRITT 2



Schließen Sie den SCART-Stecker an den Zweitfernseher an.

SCHRITT 3

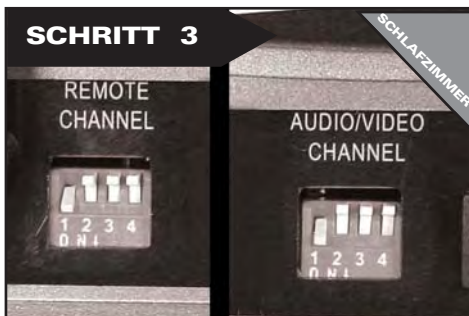

Stellen Sie sicher, dass Kanal 1 ausgewählt ist (DIP Schalter 1 UNTEN, und 2, 3, 4 HOCH). Eine Anpassung kann später erforderlich werden - siehe Abschnitt Problemlösung für Einzelheiten.

KEIN SCART ANSCHLUSS?

Dann benötigen Sie den DigiSender Antennennummwandler. Fragen Sie nach Teil: MOD-01-PIS

Der Antennennummwandler ermöglicht es Ihnen, den DigiSender Empfänger an jedem Fernseher auch ohne SCART Buchse anzuschließen.



Wussten Sie schon? Der Empfänger kann über den linken und rechten Audioausgang an der Rückseite des DigiSender Empfängers mit einer Hi-Fi-Anlage verbunden werden.

Dazu ist möglicherweise ein Audiokabel erforderlich.

SCHRITT 4



Schließen Sie das Netzteil an die Buchse mit der Aufschrift „PSU“ an.

SCHRITT 5



Stecken Sie das Netzteil in eine geeignete Wandsteckdose.

SCHRITT 6



Drücken Sie die EIN/AUS-Taste auf Ihrer DigiSender Fernbedienung, um den Empfänger einzuschalten. Die grüne LED zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Schalten Sie den zweiten Fernseher an und wählen Sie dessen SCART Kanal aus. Dieser ist auf der Fernbedienung mit einer der folgenden Tasten beschriftet:

AV, VIDEO, VCR, AUX, SCART, EXT, 0 oder 

Sehen Sie in die Anleitung Ihres Fernsehers für weitere Hilfestellungen.

SCHRITT 5 - BEDIENUNG

Verwendung des DigiSender® X7

Der DigiSender® X7 ist so entwickelt, dass er einmal eingerichtet, leicht zu bedienen ist.

SCHRITT 1 AUFENTHALTSAUM



Schalten Sie das Quellgerät, wie Ihren Satellit- oder Kabelreceiver ein.

SCHRITT 2 SCHLAFZIMMER



Wählen Sie den SCART Kanal an Ihrem zweiten Fernseher mit Hilfe der Fernbedienung des Fernsehers. Suchen Sie nach einem Schalter mit der Beschriftung AUX, AV, VIDEO, VCR oder .

SCHRITT 3 SCHLAFZIMMER



Wählen Sie das gewünschte Ausgangsgerät, indem Sie die beiliegende Fernbedienung auf den DigiSender® Empfänger richten – siehe nebenstehende Abb.

SCHRITT 4 SCHLAFZIMMER



Verwenden Sie die Original-Fernbedienung Ihres Quellgerätes, um den Kanal zu steuern, den Sie auf Ihrem DVD-Player oder Videorekorder ansehen möchten.


Die Bedienung zur Auswahl des Ausgangsgeräts.

Mit der EIN/AUS-Taste wird der DigiSender Transmitter- und Empfängermodus auf STANDBY oder EIN geschaltet. Die LED zeigt den aktuellen Modus an: GRÜN für EIN, ROT für STANDBY.

Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger und drücken Sie 1, 2, 3 oder 4, um ein Gerät auszuwählen, das mit Ihrem DigiSender® Transmitter verbunden ist. Sie können von Schlafzimmer aus zwischen Satelliten-/Kabelempfänger, DVD-Player, Videorekorder und Überwachungskamera umschalten.

- 1 = DigiConnector™ 1**
- 2 = DigiConnector™ 2**
- 3 = Audiokabel Input 3**
- 4 = Audiokabel Input 4**

Verwenden Sie bitte zur Bedienung Ihres Hauptgeräts dessen ursprüngliche oder eine kompatible Fernbedienung. Die beiliegende Fernbedienung kann dazu nicht verwendet werden.

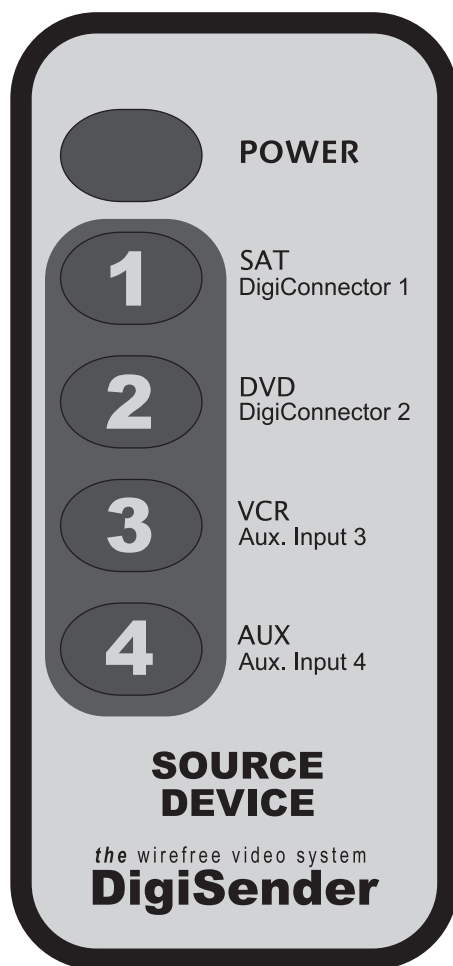

Audio/Video-Kanal

Fernbedienungsrelais-Kanal

Der DigiSender® X7 bietet 4 Audio/Video-Kanäle und 4 Fernbedienungsrelais-Kanäle. Das Gerät funktioniert nur dann einwandfrei, wenn am Transmitter und am Empfänger derselbe Audio/Video-Kanal eingestellt ist. Auch der Fernbedienungsrelais-Kanal muss am Transmitter und am Empfänger gleich sein.



Kanaleinstellungen am Empfänger




Kanaleinstellungen am Transmitter

	Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4
	Channel	Channel	Channel	Channel
1	ON	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF	OFF
3	OFF	OFF	ON	OFF
4	OFF	OFF	OFF	ON

PROBLEMLÖSUNG

Bildprobleme

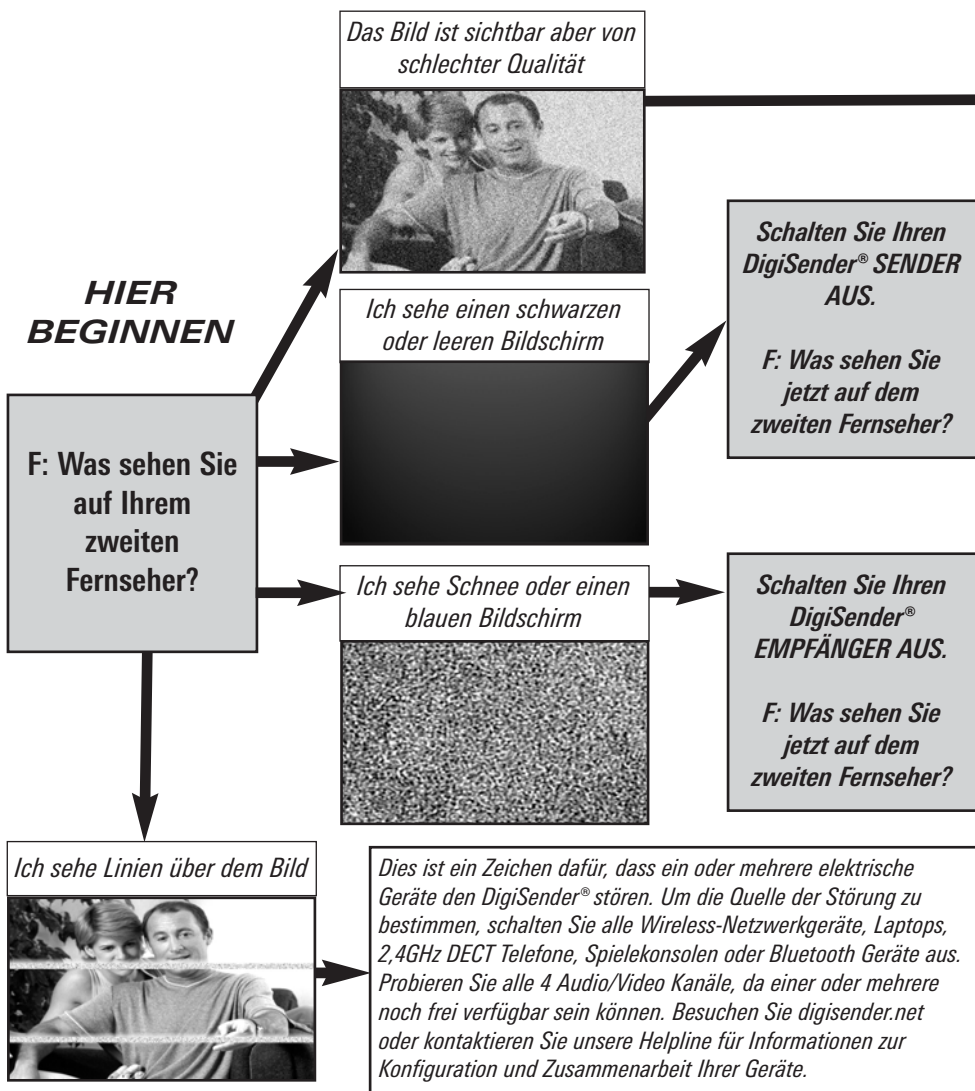

1. Passen Sie den Kontrast A/B Schalter am Sender an
2. Probieren Sie die 3 anderen verfügbaren Kanäle und stellen Sie sicher, dass der Audio/Video Kanal bei Sender und Empfänger gleich ist
3. Stellen Sie sicher, dass die Geräte innerhalb des Verwendungsbereiches sind, normalerweise beträgt dieser 40m bei Trennung durch 2 normale Innenwände. Dickere oder Stein/Granit-Mauern können den Verwendungsbereich dieses Gerätes verringern.
4. Schalten Sie alle Wireless-Computernetzwerkgeräte, 2,4GHz DECT Funktelefone & Mikrowellen aus.

Immer noch ein schwarzer Bildschirm...

1. Schalten Sie den Sender wieder ein.
2. Stellen Sie sicher, dass der korrekte SCART Kanal an Ihrem zweiten Fernseher gewählt ist. Manche Fernseher verfügen über mehrere Kanäle für ein oder mehr SCART, Phono und S-Video Eingänge.
3. Versuchen Sie falls verfügbar einen anderen SCART Anschluss am entfernten Fernseher


Jetzt ist es Schnee oder blau

1. Schalten Sie den Sender wieder ein.
2. Stellen Sie sicher, dass der Sender an Ihr Quellgerät angeschlossen ist -nicht an Ihren Hauptfernseher.
3. Prüfen Sie, ob das Quellgerät eingeschaltet ist (wie Ihre Satellit-, Kabel- oder Freeview-Box)
4. Prüfen Sie, ob das Quellgerät (wie Ihr Satellitenreceiver oder DVD) auf die Ausgabe von CVPAL, PAL oder COMPOSITE gestellt ist. Inkompatible Typen sind unter anderem S-VIDEO und RGB.

Schwarzer Bildschirm

1. Schalten Sie den DigiSender® Empfänger wieder ein
2. Prüfen Sie, ob der DigiSender® Sender eingeschaltet ist
3. Wählen Sie einen anderen Audio/Video Kanal und achten Sie darauf, dass derselbe Kanal an Sender und Empfänger gewählt ist
4. Schalten Sie alle Wireless Kameras und/oder Netzwerke in Ihrem Haushalt aus.

Schnee oder blauer Bildschirm...


Dies ist ein Zeichen dafür, dass der SCART Kanal NICHT auf dem zweiten Fernseher ausgewählt ist. Suchen Sie auf der Fernbedienung nach Tasten, die den AV Kanal steuern können, wie EXT, AV, VIDEO, VCR, AUX, Kanal 0 UND .

PROBLEMLÖSUNG

Tonprobleme

Bitte befolgen Sie die unten aufgeführten Anweisungen, wenn Sie Probleme mit Bild und Ton haben. Falls

diese Anleitung Ihr Problem nicht löst, rufen Sie unsere Helpline an.

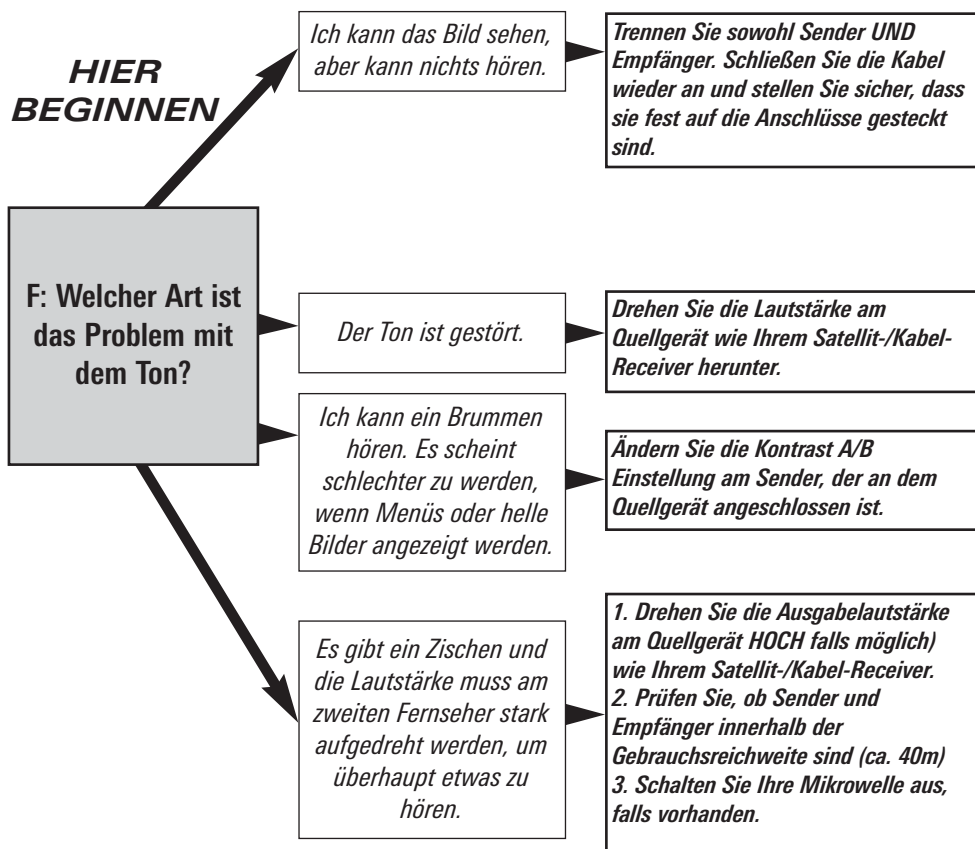

Fehlersuche – Fernbedienungserweiterung

Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Verwendung der Fernbedienung Ihres Hauptgeräts im zweiten Zimmer haben, befolgen Sie bitte die nachstehenden Ratschläge:

- 1) Stellen Sie sicher, dass der IR Systeme Technik™ IR-Emitter an den DigiSender® Transmitter angeschlossen ist.
- 2) Stellen Sie sicher, dass Sie im zweiten Raum die richtige Fernbedienung verwenden. Wenn Sie beispielsweise Einstellungen am Satellitenkanal ändern möchten, müssen Sie dazu die Fernbedienung für den Satellitenempfänger verwenden.
- 3) Stellen Sie sicher, dass der IR Systeme Technik™ IR-Emitter auf den Fernbedienungssensor an Ihrem Hauptgerät ausgerichtet ist.
- 4) Stellen Sie den IR-Emitter mithilfe der beiliegenden Fernbedienungserweiterung weiter entfernt vom Hauptgerät auf.
- 5) Stellen Sie den Transmitter UND den Empfänger weiter entfernt von anderen Elektrogeräten auf.
- 6) Wählen Sie einen anderen Fernbedienungsrelais-Kanal und achten Sie dabei darauf, dass für Transmitter und Empfänger derselbe Kanal ausgewählt wird.
- 7) Halten Sie die Fernbedienung dichter an den DigiSender® Empfänger.
- 8) Ersetzen Sie die Batterien in der Fernbedienung des Hauptgeräts.

Kundenservice & Technischer Support

AEI Security & Communications Ltd hat sich dazu verpflichtet, seinen Kunden einen erstklassigen Kundenservice und technischen Support anzubieten.

Wir bieten Ihnen hier 2 Verfahren an, um technische Hilfestellung für dieses Produkt zu erhalten.

In geschäftigen Zeiten empfehlen wir Ihnen die Nutzung der Web und E-Mail Optionen, um Unterstützung zu erhalten.

1. Im Web...

Kostenlose technische Hilfestellung steht Ihnen online kostenlos rund um die Uhr auf unserer speziellen Support-Webseite zur Verfügung:

<http://www.aei.eu>

2. Per E-Mail...

Sie können unsere Techniker per E-Mail kontaktieren. Bitte beschreiben Sie ausführlich Ihr Problem und das von Ihnen erworbene Modell.

hilfe@digisender.net

Upgrades & Zubehör



DigiSender® Empfänger - Teil DG44RX

- Fügen Sie so viele Empfänger zu Ihrem DigiSender® System hinzu, wie Sie wollen.



Antennenanschluss - Teil MOD01PIS

- Schließen Sie einen DigiSender® Empfänger an einen Antennenanschluss Ihres TV Gerätes an.
- Teilt sich die Stromversorgung mit Ihrem DigiSender®
- Testkarten Signal für einfache Einrichtung
- Fügt das DigiSender® Signal zu Ihrem vorhandenen Antennensignal hinzu

<http://www.digisender.net>
für neueste Infos, Upgrades und technischen Support

Présentation

DigiSender X7 – Émetteur vidéo sans fil avancé

Félicitations, vous venez d'acheter le DigiSender® X7. Ce produit bénéficie d'une technologie infrarouge et vidéo sans fil ultra perfectionnée à un prix défiant toute concurrence.

Ce système peut également bénéficier d'une mise à niveau complète. Vous pouvez ajouter des récepteurs supplémentaires, des convertisseurs d'antenne, des caméras de surveillance bébé sans fil et bien d'autres accessoires.

Le DigiSender® X7 est unique car il est compatible avec tous les récepteurs satellite/câble, les magnétoscopes, les lecteurs DVD actuels ainsi qu'avec la TNT.

Vous avez également la possibilité de choisir la source vidéo que vous souhaitez regarder sans bouger de votre lit. Vous pouvez choisir entre le magnétoscope, le lecteur DVD et le décodeur câble/satellite, sans que cela n'interfère avec le canal que vous êtes en train de regarder sur votre téléviseur principal.

Bénéficiez de 4 canaux vidéo, d'un son hi-fi en qualité stéréo, de la communication numérique ainsi que d'un degré de flexibilité incroyable.

Achetez ce système DigiSender® et découvrez le nec plus ultra de la technologie de communication sans fil à domicile.




AVERTISSEMENT – pour empêcher tout endommagement, veuillez ne pas exposer cette unité à la pluie ou à l'humidité


ETAPE 1 - CONTENU

Vérification du contenu du kit


Tous les poids des paquets sont vérifiés par ordinateur lors de l'emballage.

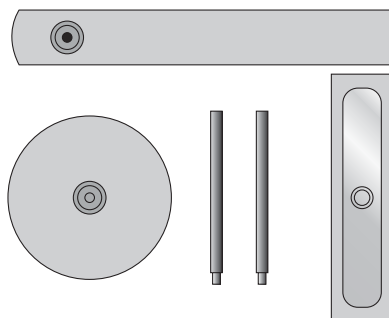



IR System Technik™

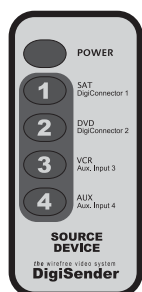

DigiSender® télécommande

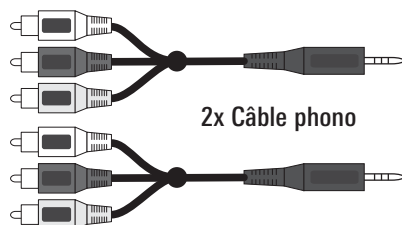

Emetteur DigiSender®

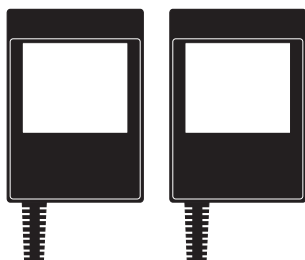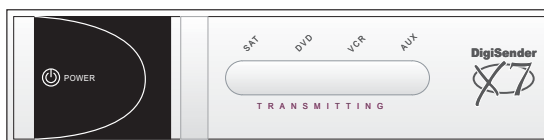

2 x Blocs d'alimentation



Récepteur DigiSender®

ETAPE 2 - EMETTEUR

Installation du DigiSender® Emetteur X7

L'unité de transmission est conçue pour envoyer les signaux vidéo et sonore depuis l'une des 4 sources connectées à un récepteur se trouvant dans votre maison.

ÉTAPE 1



Placez l'émetteur DigiSender® sur une surface plane à proximité de votre équipement. Ne placez pas votre émetteur sur un appareil électrique.

ÉTAPE 2



Branchez le DigiConnector™ 1 sur votre décodeur satellite ou votre récepteur câble. Utilisez la prise péritel marquée TV et branchez le cordon péritel (si fourni) sur la prise arrière du DigiConnector™.

ÉTAPE 3




Branchez le DigiConnector™ 2 sur votre magnétoscope ou votre lecteur DVD. Le cas échéant, utilisez les prises péritel marquées OUT ou TV. Branchez le câble péritel sur la prise arrière du DigiConnector™

À quoi sert le commutateur A/B ?

Le commutateur A/B sert à équilibrer les différences d'équipements/de configurations. Si la qualité de l'image n'est pas bonne après avoir terminé l'installation, réglez le commutateur A/B.



Évitez de positionner des dispositifs activés sans fil 2,4 GHz tels que les consoles de jeux modernes, télécommandes, ordinateurs portables, téléphones ou équipements de réseau à proximité de l'émetteur DigiSender®.

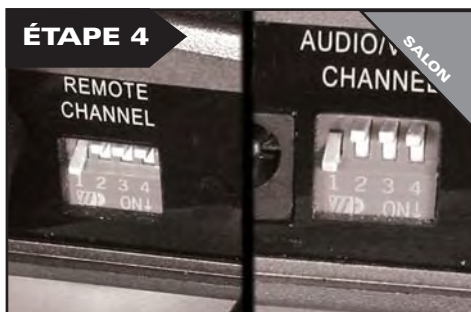ÉTAPE 4

Assurez-vous que le canal 1 est sélectionné (interrupteur DIP 1 vers le BAS et 2, 3, 4 vers le HAUT). Vous devrez peut-être procéder à d'autres réglages plus tard – voir le chapitre dépannage pour les détails

ÉTAPE 5

Branchez l'émetteur infrarouge IR Systeme Technik™ sur la prise marquée IR, située à l'arrière de l'émetteur. Suivez les étapes au verso pour installer l'émetteur infrarouge IR Systeme Technik™.

ÉTAPE 6

Branchez l'unité d'alimentation sur la prise marquée PSU.


ÉTAPE 7

Branchez l'unité d'alimentation sur une prise murale. Appuyez sur le bouton POWER (mise en marche) de votre télécommande DigiSender pour allumer l'émetteur.

ÉTAPE 3 - Installation de l'extension de télécommande IR Système Technik™

Une fois la configuration terminée, l'extension de télécommande vous permet d'utiliser votre télécommande dans tous les endroits de la maison.

Les configurations peuvent varier en fonction de la façon dont vous installez l'extension de télécommande.

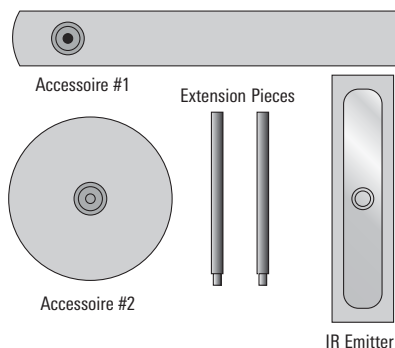

ETAPE 4 - RECEPTEUR

Installation du DigiSender® Récepteur X7

Le récepteur DigiSender® X7 détecte les signaux transmis depuis l'émetteur et les restitue au téléviseur. De plus, le récepteur détecte la télécommande utilisée dans une autre pièce et envoie les signaux à l'équipement situé dans la pièce principale.

ÉTAPE 1




Placez le récepteur DigiSender® sur une surface plane à proximité de votre second téléviseur. Ne placez pas le récepteur sur un appareil électrique (téléviseur ou autres).

ÉTAPE 2



Branchez la prise péritel sur le second téléviseur.

ÉTAPE 3

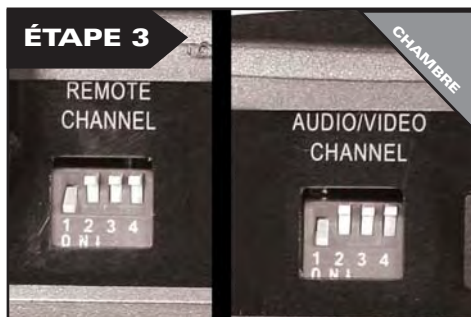

Assurez-vous que le canal 1 est sélectionné (interrupteur DIP 1 vers le BAS et 2, 3, 4 vers le HAUT). Vous devrez peut-être procéder à d'autres réglages plus tard – voir le chapitre dépannage pour les détails

PAS DE PRISE PERITEL ?

Il vous faut le convertisseur aérien DigiSender®. Commandez la pièce MOD-01-PIS. Le convertisseur aérien vous permet de connecter le récepteur DigiSender à toute télévision sans avoir besoin d'une prise Péritel.



Le saviez-vous ? Le récepteur peut être branché sur une unité Hi-Fi à l'aide des sorties audio gauche et droite, situées à l'arrière du récepteur DigiSender. Un câble phono peut être nécessaire.

ÉTAPE 4



Branchez l'unité d'alimentation dans la prise marquée PSU.

ÉTAPE 5



Branchez l'unité d'alimentation sur une prise murale. Appuyez sur le bouton POWER (mise en marche) de votre télécommande DigiSender pour allumer l'émetteur.

ÉTAPE 6



Appuyez sur le bouton POWER (mise en marche) de votre télécommande DigiSender pour allumer le récepteur. Le voyant de couleur vert indique que l'appareil est allumé.

Allumez la seconde télévision et sélectionnez son canal Péritel. Ceci sera indiqué sur la télécommande comme l'une des touches suivantes

AV, VIDEO, VCR, AUX, SCART, EXT, 0 ou 

Veuillez vous référer au mode d'emploi de votre TV pour assistance

ETAPE 5 - FONCTIONNEMENT

Utilisation du DigiSender® X7

Le DigiSender® X7 est conçu pour être simple à utiliser après avoir procédé aux réglages.

ÉTAPE 1 SALON



ALLUMER L'ÉQUIPEMENT SOURCE, PAR EXEMPLE VOTRE RÉCEPTEUR SATELLITE OU CÂBLE.

ÉTAPE 2 CHAMBRE




SÉLECTIONNEZ LE CANAL PÉritel SUR LA SECONDE TÉLÉVISION EN UTILISANT LA TÉLÉCOMMANDE DE LA TÉLÉVISION. CHERCHEZ UNE TOUCHE LIBELLÉE AUX, AV, VIDEO, VCR ou .

ÉTAPE 3 CHAMBRE



SÉLECTIONNEZ L'APPAREIL SOURCE DE VOTRE CHOIX EN DIRIGEANT LA TÉLÉCOMMANDE FOURNIE VERS LE RÉCEPTEUR DIGISENDER® (VOIR CI-CONTRE)

ÉTAPE 4 CHAMBRE



UTILISEZ LA TÉLÉCOMMANDE D'ORIGINE DE VOTRE ÉQUIPEMENT SOURCE POUR CHOISIR LA CHAÎNE QUE VOUS SOUHAITEZ REGARDER OU VOTRE LECTEUR DVD OU VOTRE MAGNÉTOSCOPE.


Commandes de sélection de la source de l'émetteur.

Le bouton POWER (mise en marche) permet de passer du mode STANDBY (mise en veille) au mode ON (marche) sur le récepteur-émetteur DigiSender. Lorsque le voyant est vert, l'appareil est en mode ON (marche), et lorsqu'il est rouge, il est en mode STANDBY (mise en veille).

Appuyez sur 1, 2, 3 ou 4 en dirigeant la télécommande vers votre récepteur pour sélectionner l'appareil connecté à votre émetteur DigiSender®. Par exemple, vous pouvez passer du décodeur satellite/câble, du lecteur DVD ou du magnétoscope à la caméra de surveillance sans bouger de votre lit.

- 1 = DigiConnector™ 1**
- 2 = DigiConnector™ 2**
- 3 = Câble phono 3**
- 4 = Câble phono 4**

Veuillez utiliser votre télécommande originale et compatible pour contrôler votre équipement et non la télécommande fournie.

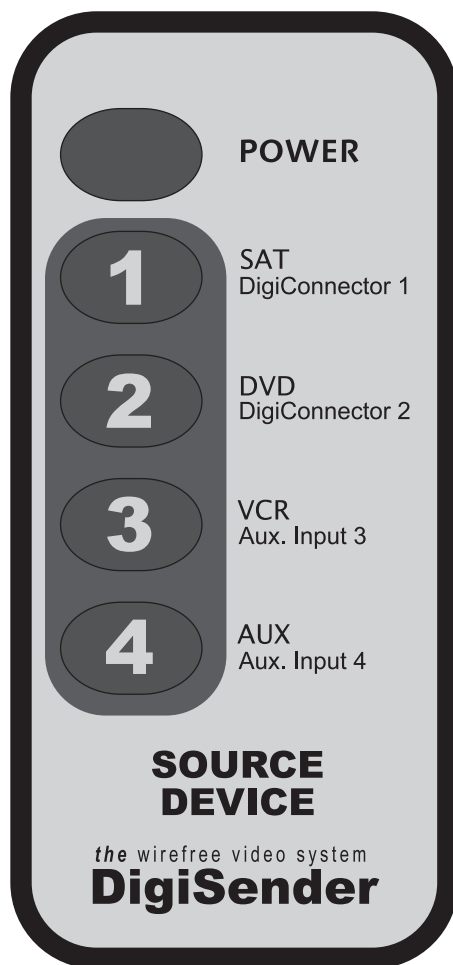

Canal audio/vidéo

Canal de relais de télécommande

Le DigiSender® X7 comprend 4 canaux audio/vidéo et 4 canaux de relais de télécommande principaux. Pour que l'unité fonctionne correctement, le canal audio/vidéo et le canal de relais de télécommande doivent être configurés de la même façon sur l'émetteur et le récepteur.



Paramètres du canal du récepteur




Paramètres du canal de l'émetteur

	Canal 1	Canal 2	Canal 3	Canal 4
	Channel	Channel	Channel	Channel
1	ON	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF	OFF
3	OFF	OFF	ON	OFF
4	OFF	OFF	OFF	ON

DEPANNAGE

Problèmes d'image

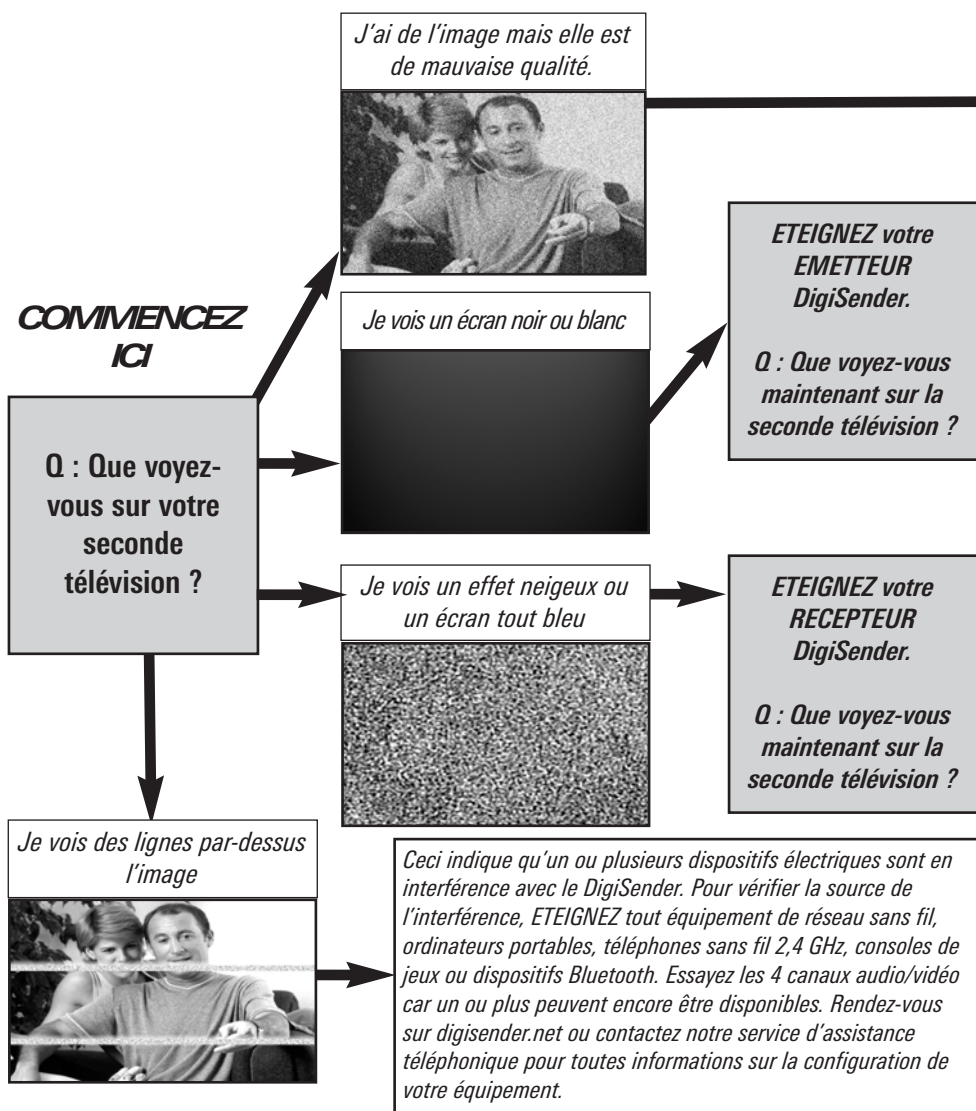

1. Réglez l'interrupteur de contraste A/B sur la Périel de l'émetteur
2. Essayez les 3 autres canaux disponibles pour vous assurer que le canal audio/vidéo est le même à la fois sur l'émetteur et sur le récepteur.
3. Assurez-vous que les unités sont dans la zone de portée, cela devrait normalement être 40 mètres pour un passage à travers 2 murs internes. Des murs plus épais ou en pierre/granite peuvent affaiblir la portée de ce dispositif.
4. Eteignez tous les dispositifs informatiques sans fil, les téléphones sans fil 2,4 GHz et les fours à micro-ondes.

Toujours un écran noir...

1. Rallumez l'émetteur.
2. Assurez-vous que le bon canal Périel est sélectionné sur votre seconde télévision. Certaines télévisions sont équipées de canaux multiples pour une ou plusieurs entrées Périel, phono et S-Vidéo.
3. Si disponible, essayez une autre prise Périel sur la télévision éloignée.


C'est maintenant de la neige ou une image bleue

1. Rallumez l'émetteur.
2. Assurez-vous que l'émetteur est connecté à votre dispositif source – pas à votre télévision principale.
3. Assurez-vous que l'équipement source est allumé (par exemple votre décodeur satellite, câble ou votre boîtier Freeview)
4. Assurez-vous que le dispositif source (par exemple votre récepteur satellite ou votre lecteur DVD) est réglé sur la sortie CVPAL, PAL ou COMPOSITE. Les types incompatibles comprennent S-VIDEO et RGB.

Ecran noir

1. Rallumez le récepteur DigiSender®
2. Assurez-vous que l'émetteur DigiSender® est allumé
3. Sélectionnez un canal audio/vidéo différent en vous assurant que le même canal est sélectionné à la fois sur l'émetteur et sur le récepteur.
4. Eteignez toutes caméras et/ou réseaux sans fil dans votre maison.


Toujours neigeux ou bleu...

Ceci indique que le canal Périel N'a PAS été sélectionné sur la seconde télévision. Cherchez les touches sur la télécommande de cette télévision qui pourraient sélectionner le canal AV, telles que EXT, AV, VIDEO, VCR, AUX, canal 0 ou 

DEPANNAGE

Problèmes de son

Veuillez suivre le guide ci-dessous si vous avez des problèmes d'image et de son.

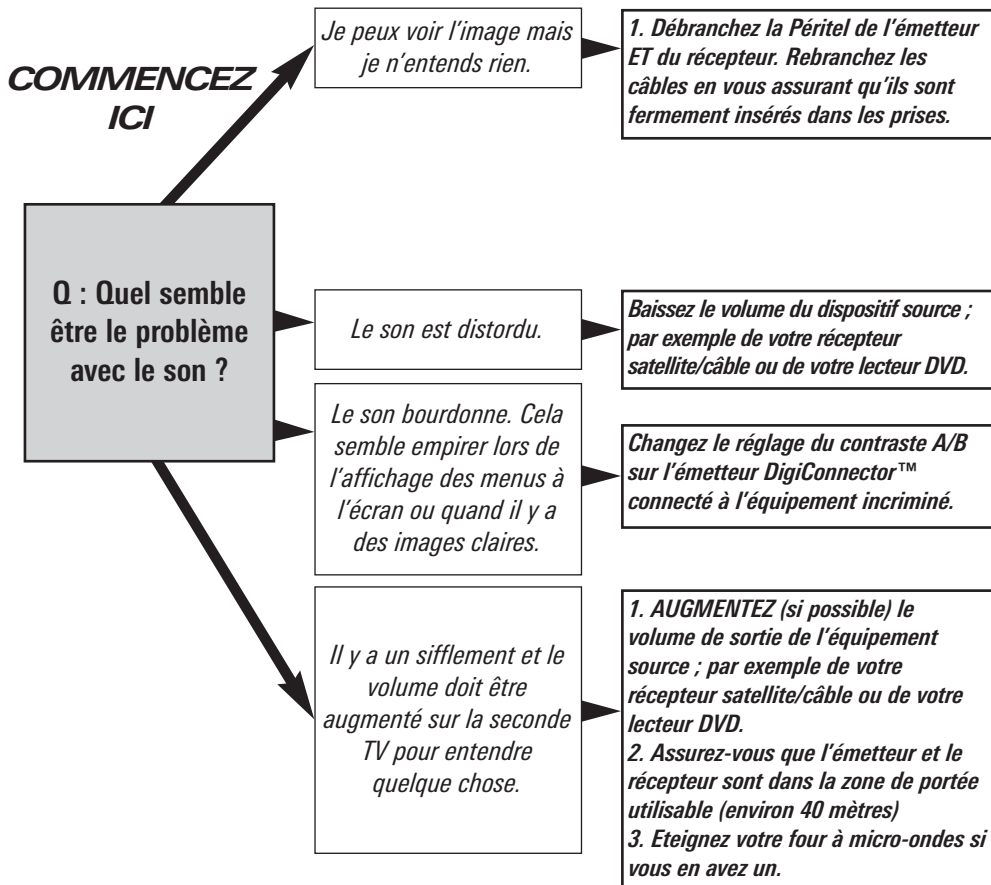

Dépannage – Extension de télécommande

Si vous rencontrez des difficultés pour faire fonctionner la télécommande de votre équipement dans une autre pièce, veuillez suivre les conseils ci-dessous:

- 1) Vérifiez que l'émetteur infrarouge IR Systeme Technik™ est branché sur l'émetteur DigiSender®.
- 2) Vérifiez que vous utilisez la télécommande appropriée dans l'autre pièce. Par exemple, si vous essayez de régler le canal du décodeur satellite, vous devrez utiliser la télécommande de ce dernier.
- 3) Vérifiez que l'émetteur infrarouge IR Systeme Technik™ est positionné face au capteur de votre équipement.
- 4) Éloignez l'émetteur infrarouge de l'équipement à l'aide de la rallonge fournie.
- 5) Éloignez l'émetteur ET le récepteur des autres appareils électriques.
- 6) Choisissez un nouveau canal de relais de télécommande en sélectionnant le même canal sur l'émetteur et le récepteur.
- 7) Utilisez la télécommande à proximité du récepteur DigiSender®.
- 8) Changez les piles de la télécommande source.

Service à la clientèle et support technique

AEI Security & Communications Ltd s'engage à apporter à nos clients un service à la clientèle et un support technique de première classe.

Nous vous avons fourni 2 méthodes pour l'obtention d'un avis technique à propos de ce produit.

Pendant les périodes chargées, nous vous suggérons d'utiliser les options Internet et E-mail afin d'obtenir un support.

1. Sur Internet...

Un service technique gratuit est disponible 24 heures/24 et 7 jours/7 sur notre site Internet dédié au support :

<http://www.aei.eu>

2. Par E-mail...

Vous pouvez contacter nos ingénieurs par E-mail. Veuillez vous assurer d'expliquer clairement votre modèle et d'indiquer le modèle d'appareil que vous avez acheté.

aide@digisender.net

Mises à jour et accessoires



Récepteur DigiSender® - DG44RX

- Ajoutez autant de récepteurs que vous voulez à votre système DigiSender



Convertisseur aérien - MOD01PIS

- Connectez un récepteur DigiSender® à une prise aérienne sur votre T.V.
- Partage le bloc d'alimentation avec votre DigiSender®
- Signal test de la carte pour un réglage facile.
- Ajoute le signal du DigiSender® à votre signal aérien existant

<http://www.digisender.net>

Inleiding

DigiSender® X7 – geavanceerde draadloze videozender

Gefeliciteerd met de aankoop van uw DigiSender® X7. Met dit product haalt u zeer scherp geprijsde en geavanceerde draadloze video- en infraroodtechnologie in huis.

Het systeem is volledig uitbreidbaar. Zo kunt u extra ontvangers, antenneconvertors, draadloze babyfoons met beeld en talloze andere apparatuur toevoegen.

Wat de DigiSender® X7 zo uniek maakt, is het feit dat dit systeem compatibel is met bijna alle satellietshotels, kabelontvangers, videorecorders, dvd-spelers en freeview-boxen op de markt.

Bovendien kunt u vanuit uw slaapkamer selecteren naar welke videobron u wilt kijken. Zo kunt u kiezen tussen uw videorecorder, uw dvd-speler en satelliet-/kabeltelevisie zonder dat dit van invloed is op het kanaal dat op de eerste tv wordt gekeken.

Profiteer van vier videokanalen, geweldig stereogeluid van hifi-kwaliteit en digitale communicatie en geniet van ongeken- de flexibiliteit.

Met de aanschaf van dit DigiSender®-systeem investeert u in de allernieuwste draadloze communicatietechnologie voor thuisgebruik.




WAARSCHUWING - Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het niet te beschadigen.

STAP 1 - INHOUD

Controleer de kit op inhoud


Alle pakketten worden op gewicht gecontroleerd door een computer bij het inpakken. Toch is het een goed idee om te controleren of alle onderdelen van de kit aanwezig zijn vooraleer u met de installatie begint.

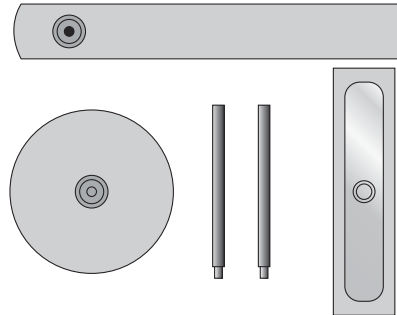

IR System Technik™




DigiSender® afstandsbediening

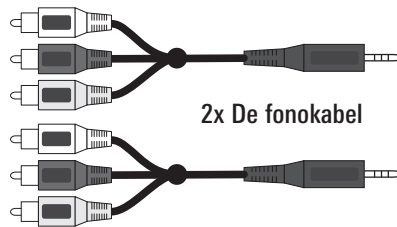

2x De fonokabel

DigiSender® Zender

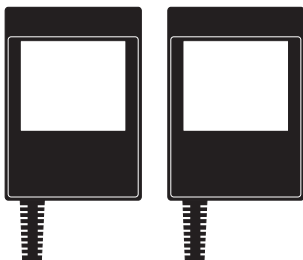

2 x stroom



DigiSender® Ontvanger

STAP 2 - ZENDER

Installeer de DigiSender® X7 Zendapparaat

De zender is ontworpen om beeld en geluid van een van de max. vier aangesloten bronnen naar een ontvanger elders in huis te sturen.

STAP 1



Plaats de DigiSender®-zender op een vlakke ondergrond in de buurt van de bronapparatuur. Plaats de zender niet op andere elektronische apparaten.

STAP 2



Sluit DigiConnector™ 1 op uw satelliet- of kabelontvanger aan. Gebruik de SCART-aansluiting met de aanduiding TV en sluit de reeds gebruikte SCART-kabel (indien aanwezig) aan op de aansluiting aan de achterzijde van de DigiConnector™.

STAP 3



Sluit DigiConnector™ 2 op uw videorecorder of dvd-speler aan. Gebruik indien mogelijk een SCART-aansluiting met de aanduiding OUT of TV. Sluit de reeds gebruikte SCART-kabel aan op de achterzijde van de DigiConnector™.

Waarvoor dient de A/B-schakelaar?

De A/B-contrastschakelaar kan worden gebruikt om problemen met verschillende soorten apparatuur/verschillende instellingen op te lossen. Als de installatie is voltooid en de beeldkwaliteit slecht is, kunt u dit verhelpen door de A/B-instelling aan te passen.



Vermijd het plaatsen van 2,4 GHz draadloze toestellen zoals moderne spelconsoles, draadloze controllers, laptops, DECT telefoons of draadloze netwerkkapparatuur dichtbij de DigiSender® zender.



Vergewis u er van dat kanaal 1 is geselecteerd (DIP schakelaar 1 NEER, en 2, 3, 4 OMHOOG). Later kunnen aanpassingen nodig zijn - zie de probleemoplossingssectie voor details.



Sluit de IR Systeme Technik™-infraroodzender op de aansluiting met de aanduiding IR op de achterzijde van de zender aan. Voer de stappen op de achterzijde uit om de IR Systeme Technik™-infraroodzender te installeren.



Sluit de voedingsadapter op de aansluiting met de aanduiding PSU aan.




Sluit de voedingsadapter op een stopcontact aan. Druk op de aan-uitknop op de afstandsbediening van de DigiSender om de zender in te schakelen.

STAP 3 - De IR Systeme Technik™-extender voor de afstandsbediening installeren.

Als de extender voor de afstandsbediening eenmaal juist is ingesteld, kunt u hiermee uw afstandsbediening vanuit de andere kamer in uw huis gebruiken.

Aangezien iedereen andere instellingen gebruikt, kan de extender voor de afstandsbediening op verschillende manieren worden geïnstalleerd.

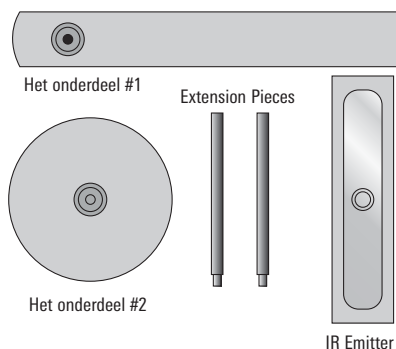

STAP 4 - ONTVANGER

Installeer het DigiSender® X7 Ontvangapparaat

De DigiSender® X7-ontvanger vangt door de zender uitgezonden signalen op en stuurt deze door naar een televisie. De ontvanger detecteert ook de signalen van afstandsbedieningen die in de andere kamer worden gebruikt en stuurt deze door naar de bronapparatuur in de woonkamer.

STAP 1



Plaats de DigiSender®-ontvanger op een vlakke ondergrond in de buurt van de tweede televisie. Plaats de ontvanger niet op andere elektronische apparaten zoals de televisie.

STAP 2



Sluit de SCART-output op de tweede televisie aan.

STAP 3



Vergewis u er van dat kanaal 1 is geselecteerd (DIP schakelaar 1 NEER, en 2, 3, 4 OMHOOG). Later kunnen aanpassingen nodig zijn - zie de probleemoplossingssectie voor details.

GEEN SCART-BUS?

U hebt de DigiSender® antenneconvector nodig. Vraag naar onderdeel MOD-01-PIS

De antenneconvector stelt u in staat de DigiSender ontvanger aan om het even welk televietoestel aan te sluiten zonder dat daarvoor een SCART-bus nodig is.



U kunt de ontvanger met de linker en rechter audio-output aan de achterzijde van de DigiSender-ontvanger op een hifi-installatie aansluiten.

Mogelijk hebt u hiervoor een fono-kabel nodig.

STAP 4



Sluit de voedingsadapter op de aansluiting met de aanduiding PSU aan.

STAP 5



Sluit de voedingsadapter op een stopcontact aan. Druk op de aan-uitknop op de afstandsbediening van de DigiSender om de zender in te schakelen.

STAP 6



Druk op de aan-uitknop op de afstandsbediening van de DigiSender om de ontvanger in te schakelen. Het voedingslampje wordt groen om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.

Schakel de tweede televisie en selecteer zijn SCART-kanaal. Dit zal op de afstandsbediening vermeld staan als:

AV, VIDEO, VCR, AUX, SCART, EXT, 0 of 

Consulteer de handleiding van uw TV voor verdere hulp

STAP 5 - BEDIENING

De DigiSender® X7 gebruiken

De DigiSender® X7 is ontworpen om gemakkelijk te gebruiken eens ingesteld.

STAP 1

ZITKAMER



Schakel de bronapparatuur zoals uw satelliet- of kabelontvanger aan.

STAP 2

Slaapkamer



Selecteer het SCART-kanaal op de tweede televisie door de afstandsbediening van de televisie te gebruiken. Zoek naar een knop met AUX, AV, VIDEO, VCR of .

STAP 3

Slaapkamer



Selecteer het juiste bronapparaat door de meegeleverde afstandsbediening op de DigiSender®-ontvanger te richten (zie hiernaast).

STAP 4

Slaapkamer



Gebruik de originele afstandsbediening van uw bronapparatuur om te controleren welk kanaal u wil zien of DVD-speler of VCR.


Knoppen voor het selecteren van de zenderbron.

Druk op de aan-uitknop om de DigiSender-ontvanger en -zender op STAND-BY of AAN te zetten. Het voedingslampje geeft aan of de apparatuur aan of op stand-by staat: GROEN = AAN, ROOD = STAND-BY.

Richt de afstandsbediening op de ontvanger en druk op 1, 2, 3 of 4 om het betreffende, op de DigiSender®-zender aangesloten apparaat te selecteren. Zo kunt u vanuit uw slaapkamer wisselen tussen bijvoorbeeld satelliet-/kabel-tv, uw dvd-speler, uw videorecorder en uw bewakingscamera.

- 1 = DigiConnector™ 1**
- 2 = DigiConnector™ 2**
- 3 = De fonokabel 3**
- 4 = De fonokabel 4**

Gebruik de originele of andere compatibele afstandsbedieningen voor uw bronapparatuur. De meegeleverde afstandsbediening kan niet voor deze apparatuur worden gebruikt.

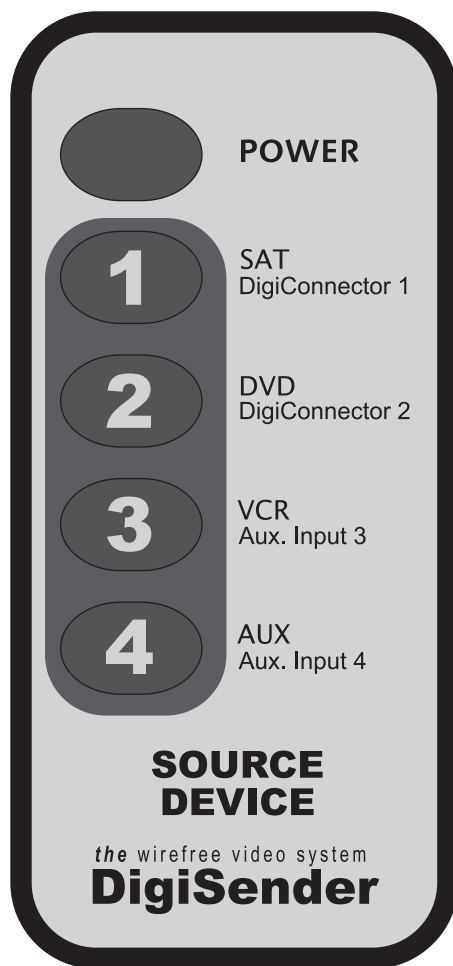

Audio-/videokanaal

Relaiskanaal voor de afstandsbediening


De DigiSender® X7 beschikt over vier audio-/videokanalen en vier primaire relaiskanalen voor de afstandsbediening. De eenheid functioneert uitsluitend naar behoren als op de zender en de ontvanger hetzelfde audio-/videokanaal is ingesteld. Ook moet op de zender en de ontvanger hetzelfde relaiskanaal voor de afstandsbediening worden ingesteld.



	Kanaal 1	Kanaal 2	Kanaal 3	Kanaal 4
	Channel	Channel	Channel	Channel
1	ON	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF	OFF
3	OFF	OFF	ON	OFF
4	OFF	OFF	OFF	ON

PROBLEEMOPLOSSING

Beeldproblemen

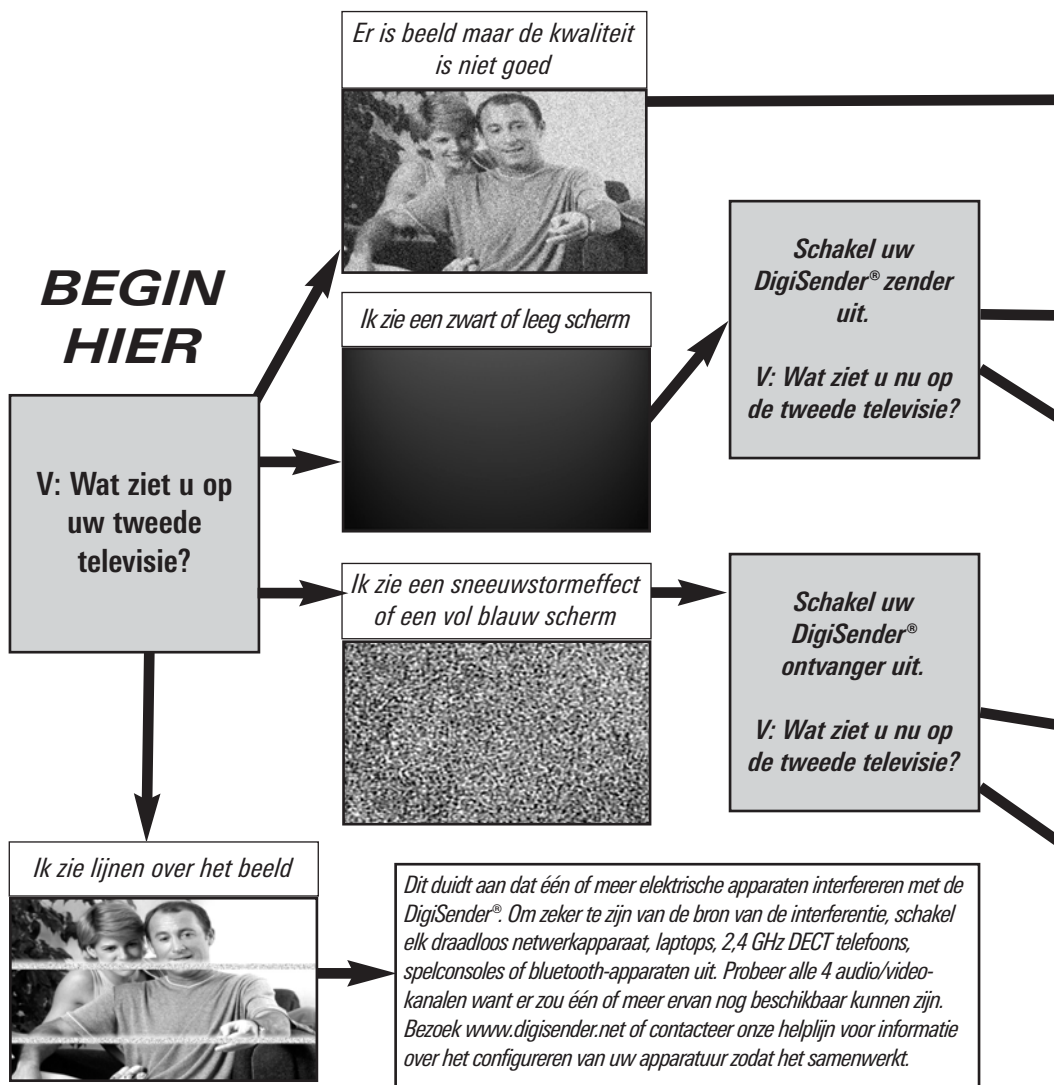

1. Regel de A/B contrastschakelaar op de zender
2. Probeer de 3 andere beschikbare kanalen en zorg er voor dat het audio/video-kanaal hetzelfde ingesteld is op zowel de zender als de ontvanger
3. Vergewis u er van dat de apparaten binnen het gebruiksbereik staan, dit is normal gezien 40 m wanneer het door 2 gewone binnenmuren moet. Dikkere of steen/granieten muren kunnen het bereik van dit toestel inperken.
4. Schakel elk draadloos computernetwerkkapparaat, 2,4 GHz DECT draadloze telefoons en microgolfovens uit.

Nog steeds een zwart scherm...

1. Schakel de zender terug aan.
2. Zorg er voor dat het juiste SCART-kanaal is geselecteerd op uw tweede televisie. Sommige televisies hebben meerdere kanalen voor één of meer SCART-, fono- en S-Video-inputs.
3. Indien beschikbaar, probeer een andere SCART-stekker op de tweede televisie

Het is nu een sneeuwstorm of blauw

1. Schakel de zender terug aan.
2. Zorg er voor dat de zender aangesloten is aan uw bronapparaat - niet uw eerste televisie.
3. Zorg er voor dat de bronapparatuur ingeschakeld is (zoals uw satelliet, kabel- of freeview-box)
4. Zorg er voor dat het bronapparaat (zoals uw satellietontvanger of DVD) ingesteld is op output CVPAL, PAL of COMPOSITE. Incompatibele types omvatten S-VIDEO en RGB.

Zwart scherm

1. Schakel de DigiSender® Ontvanger terug aan
2. Zorg er voor dat de DigiSender® Zender ingeschakeld is
3. Kies een ander audio/video-kanaal waarbij u er voor zorgt dat hetzelfde kanaal gekozen wordt voor zowel de zender als de ontvanger
4. Schakel elke draadloze camera en/of netwerk uit in uw huis.


Nog steeds sneeuwstorm of blauw...

Dit duidt er op dat het SCART-kanaal NIET werd geselecteerd op de tweede televisie. Zoek naar de knoppen op de afstandsbediening van deze televisie die het AV-kanaal kunnen selecteren zoals EXT, AV, VIDEO, VCR, AUX, Kanaal 0 of 

PROBLEEMOPLOSSING

Geluidsproblemen

Gelieve de gids beneden te volgen indien u problemen hebt met het beeld en geluid.

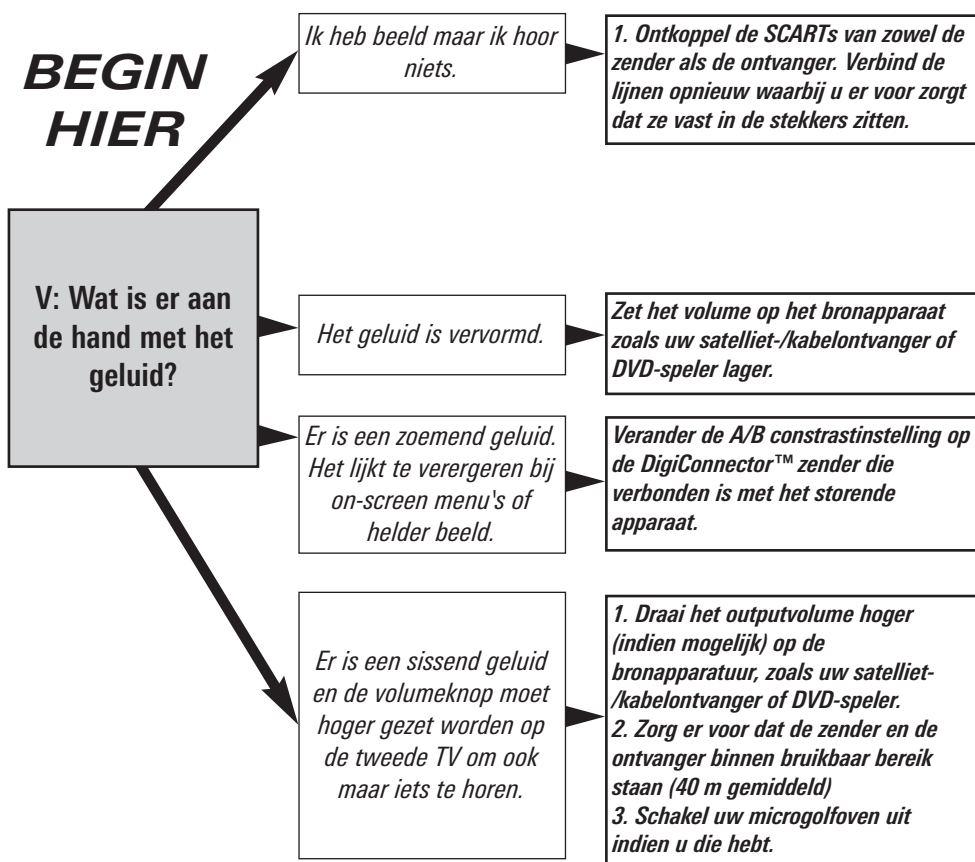

Problemen oplossen – Extender voor de afstandsbediening

Doe het volgende als het u niet lukt uw bronapparatuur vanuit de andere kamer met de afstandsbediening te bedienen:

- 1) Controleer of de IR Systeme Technik™-infraroodzender op de DigiSender®-zender is aangesloten.
- 2) Zorg ervoor dat u in de andere kamer de juiste afstandsbediening gebruikt. Zo dient u als u het satellietkanaal wilt veranderen de afstandsbediening van de satellietschotel te gebruiken.
- 3) Controleer of de IR Systeme Technik™-infraroodzender naar de afstandsbedieningssensor van uw bronapparatuur is gericht.
- 4) Zet de infraroodzender met behulp van het meegeleverde verlengstuk verder bij de bronapparatuur vandaan.
- 5) Zet zowel de zender als de ontvanger verder bij de andere elektronische apparatuur vandaan.
- 6) Selecteer een nieuw relaiskanaal voor de afstandsbediening en zorg ervoor dat op de zender en de ontvanger hetzelfde kanaal is ingesteld.
- 7) Houd de afstandsbediening dichterbij de DigiSender®-ontvanger.
- 8) Vervang de batterijen van de afstandsbediening van de bronapparatuur.

Klantendienst & Technische Ondersteuning

AEI Security & Communications Ltd verbindt zich ertoe hun klanten van een eersteklas klantendienst en technische ondersteuning te voorzien.

Wij hebben 2 methodes voor u om technisch advies over dit product te krijgen.

In drukke periodes zouden we u voorstellen om het web en de e-mail-mogelijkheden te gebruiken om ondersteuning te krijgen.

1. Op het web...

Gratis technisch advies is on-line beschikbaar 24/7 op onze speciaal daarvoor gemaakte ondersteunende website:

<http://www.aei.eu>

2. Per e-mail...

U kan onze ingenieurs contacteren per e-mail. Zorg er voor dat u uw probleem duidelijk uitlegt en dat u vermeldt welk model u aangekocht hebt.

hulp@digisender.net

Upgrades & Accessoires



DigiSender® Ontvanger - DG44RX

- Voeg zoveel ontvangers toe als u nodig hebt aan uw DigiSender® systeem



Antenneconverter - MOD01PIS

- Verbindt een DigiSender® ontvanger met een antennestekker op uw TV
- Deelt de stroomvoorziening met uw DigiSender
- Testkaartsignaal voor makkelijke instelling
- Voegt het DigiSender® signaal toe aan uw bestaand luchtsignaal

<http://www.digisender.net>

NOTES

NOTES

NOTES

We,

AEI Security & Communications Ltd

Weslake Industrial Park, Harbour Road, Rye, East Sussex TN31 7TE, United Kingdom.

declare under our sole responsibility that the products referred to as DigiSender, XSender and PlugSender bearing the series codes prefixed:

DX_x, DG_x, DV_x (*x refers to the specific model number*)

are in conformity with the essential requirements of Directive 1995/5/EC. These products have been tested against the following standards and specifications:

Low Voltage Directive

EN60950:2000

Safety of information technology equipment

Electromagnetic Compatibility Directive

EN 301 489-3 V1.3.1: 11-2001

Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz

EN 301 489-1 V1.3.1: 09-2001

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

Radio spectrum

EN 300 440-1 V1.1.1: 09-2001

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods

Power Supply

EN55022: 2003

Information technology equipment. Radio disturbance characteristics. Limits and methods of measurement

EN55024: 2003

Information technology equipment. Immunity characteristics. Limits and methods of measurement


IEC 61000-3-2: 2001

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)

IEC 61000-3-3:2001

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection

The product is marked with the CE marking and Notified Body Number according to directive 1999/5/EC

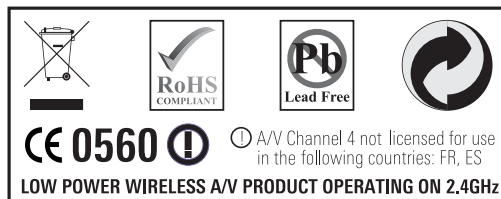

NOTE: Original DoC has been signed

SPECIFICATIONS

Transmitter :

Remote Relay Receiver	433.92MHz	
Audio/Video Frequency	2.4000GHz ~ 2.4835GHz	
Channel Frequency	Channel 1	2.414GHz
	Channel 2	2.432GHz
	Channel 3	2.450GHz
	Channel 4	2.468GHz
Modulation	FM	
Video Input Level	1V PP/75Ω	
Colour Video Input	Phase Alternate Line (PAL)	
Audio Input Level	1.0v PP (Mod 1KHz, Dev 15KHz)	
Audio Bandwidth	10Hz - 22KHz (-1dB)	
Input Connectors	DigiConnector Euro SCART x2, RCA Phono x2	
Power Source	DC	

Receiver :

Remote Relay Transmitter	433.92MHz
Audio/Video Frequency	2.4000GHz ~ 2.4835GHz
Modulation	FM
Video Output Level	1V PP/75Ω
Sensitivity	-80dBm
Audio Output Level	1.0V PP (Mod 1KHz, Dev 15KHz)
Audio Bandwidth	10Hz - 22KHz (-1dB)
Output Connectors	Euro SCART
Power Source	DC

Approvals See Declaration of Conformity

Antenna System	Internal Omni-directional dipole (2.4GHz) Omni-directional dipole (433.92MHz)
System Range	≤ 200metres free air space ≈ 40 metres in-building (through walls)
Remote Relay Protocol Coding	RC5, RC6, Active Digital IrDA 16 Channel

(c)2008 AEI Security & Communications Ltd. All rights reserved.

Registered in England: 02831823

AEI Security & Communications Ltd
Weslake Industrial Park
Rye Harbour Road, Rye
East Sussex
TN31 7TE
United Kingdom

DigiConnector, IR Systeme Technik and DigiEye are trademarks of AEI Security & Communications Ltd
DigiSender is a registered trademark of AEI Security & Communications Ltd